



Bluetooth Lautsprecher M7

Bedienungsanleitung

Einleitung.....	2
Überblick	2
Funktionselemente.....	3
Technische Spezifikationen:	4
Laden/Verbinden.....	4
Verbinden mit Bluetooth-Geräten.....	5
Telefonieren	5
Lautstärke/ Liedauswahl.....	6
Anschluss mit Kabel	6
Lieferumfang	6
Pflege und Instandhaltung.....	7
Entsorgung.....	8
Hersteller-Kontakt:	8

Bedienungsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie unseren Bluetooth Lautsprecher M7 gekauft haben. Sein kompaktes Design wird Ihnen Mobilität und beeindruckende, kraftvolle Bass-Klangqualität bieten. Diese Anleitung wird Ihnen helfen den Lautsprecher M7 einfach und ordnungsmäßig zu bedienen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme gründlich durch.



Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Schäden führen. Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Überblick

Der Bluetooth Lautsprecher M7 kann per Bluetooth-Technologie mit anderen Bluetooth-Geräten, wie z.B. Handy, MP3-Playern oder Tablet-PCs, verbunden werden. Dies ermöglicht Ihnen

- eine kraftvolle Bass-Klangqualität zu genießen
- und Frei-Telefonieren, sei es zu Hause oder beim Fahren.

Funktionselemente

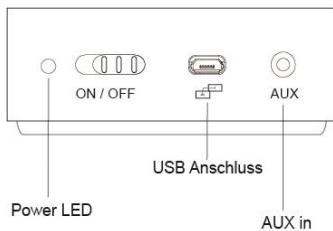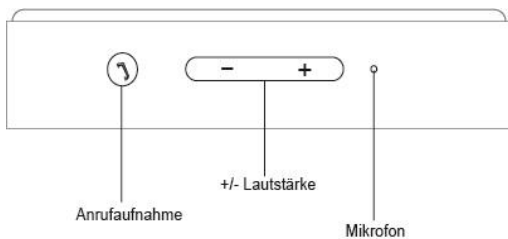

Technische Spezifikationen:

Produkt Bezeichnung	Bluetooth Lautsprecher M7
Bluetooth Spezifikation	Version 3.0
Frequenzgang	100Hz-20KHz
Ladezeit	Ca. 3 Stunden
Ausgangsleistung	3W
Batteriekapazität	650mAh

Laden/Verbinden

Bitte beachten Sie folgende Schritte vor der Benutzung:

Lautsprecher laden

- 1) Verbinden Sie ein Ende des beiliegenden USB-Kabels mit einem 5V USB Netzadapter bzw. PC/Notebook und das andere Ende mit dem Lautsprecher.
- 2) Die Power-LED leuchtet während des Ladens Rot, bzw. Blau wenn der eingebaute Akku voll aufgeladen ist.

Anmerkungen:

- ✧ Bei niedrigem Ladezustand des Akkus fängt die Power-LED an zu blinken.
Bitte laden Sie den Lautsprecher, wie oben beschrieben, wieder auf
- ✧ Ladetemperatur: -20 to +50 °C

Bluetooth Lautsprecher M7

✧ Ladezeit: ca. 3 Stunden

Verbinden mit Bluetooth-Geräten

- 1) Bei der Erstinbetriebnahme des Lautsprechers oder falls das vorher verbundene Gerät nicht in der Nähe (innerhalb 10m) steht:
 - a) Bluetooth Funktion am Handy oder anderem Gerät einschalten.
 - b) Suchen Sie nach neuen Bluetooth-Geräten, bis "Tweakers Bread" in der Liste von gefundenen Bluetooth-Geräten auftaucht.
 - c) "Tweakers Bread" auswählen.
 - d) Passwort "0000" eingeben (wenn erforderlich) und den Lautsprecher mit dem Bluetooth-Gerät verbinden.

- 2) Wird der Lautsprecher erneut angeschaltet, wird er sich automatisch wieder mit dem vorher verbundenen Gerät verbinden.

Anmerkung: Der Lautsprecher wird sich innerhalb von 5 Minuten ausschalten wenn er mit keinem Gerät verbunden wird oder ist.

Telefonieren

- 1) Ist der Lautsprecher per Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden und erhalten Sie einen Anruf, hören Sie das Klingeln aus dem Lautsprecher.
- 2) Um den Anruf anzunehmen drücken Sie bitte kurz die

Bluetooth Lautsprecher M7

“Anrufaufnahme”-Taste.

- 3) Um den Anruf abzuweisen drücken Sie die “Anrufaufnahme”-Taste für 2 bis 3 Sekunden, bis Sie ein Piepen hören.
- 4) Um den Anruf zu beenden drücken Sie erneut die “Anrufaufnahme”-Taste.

Lautstärke/ Liedauswahl

Drücken Sie die Taste “+” kurz, wird das nächste Lied gespielt. Längeres Drücken der Taste “+” erhöht die Lautstärke.

Drücken Sie die Taste “-” kurz, wird das vorherige Lied gespielt. Längeres Drücken der Taste “-” verringert die Lautstärke.

Anschluss mit Kabel

Falls es keine Bluetooth-Funktion auf Ihrem Handy oder Wiedergabegerät gibt, können Sie den Lautsprecher auch mit einem 3,5mm Klinken-Audiokabel über den AUX-IN Anschluss anschließen.

Lieferumfang

Bluetooth Lautsprecher M7, Bedienungsanleitung, USB Kabel, Audiokabel.

Pflege und Instandhaltung

- 1) Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb innerhalb geschlossener Räume vorgesehen.
- 2) Bitte bewahren Sie den Lautsprecher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- 3) Bitte den Lautsprecher trocken aufbewahren. Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit können Stoffe enthalten die zur Korrosion der Elektronik führen. Ist das Gerät nass geworden, lassen Sie es bitte vor der nächsten Nutzung vollständig trocknen.
- 4) Lagern und nutzen Sie das Gerät nicht in staubiger oder schmutziger Umgebung. Die elektronischen Komponenten könnten dadurch Schaden nehmen.
- 5) Lagern Sie das Gerät nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Gerätes verkürzen, die Batterie beschädigen oder Kunststoffteile verformen.
- 6) Lagern Sie das Gerät nicht in Bereichen mit niedrigen Temperaturen. Wenn das Gerät wieder seine normale Temperatur annimmt, kann sich innerhalb des Geräts Feuchtigkeit ansammeln und die elektronischen Platinen beschädigen.
- 7) Bitte versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.
- 8) Lassen Sie das Gerät nicht fallen bzw. stoßen oder schütteln Sie es nicht.

Bluetooth Lautsprecher M7

- 9) Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Reinigungslösungen oder ätzende Mittel, um das Gerät zu reinigen.
- 10) Bitte das Gerät nicht anstreichen. Die Farbe kann bewegliche Teile blockieren und die Funktion des Gerätes einschränken.

Entsorgung

Wenn Sie Ihr Gerät austauschen wollen oder müssen, entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Dort können Elektroaltgeräte von Privathaushalten kostenfrei entsorgt werden. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.



Hersteller-Kontakt:

Nitrox ist eine Handelsmarke der Fa. Inter-Tech Elektronik Handels GmbH

Bluetooth Lautsprecher M7

Hainhäuser Weg 93, D-30855, Langenhagen, Deutschland

Telefon: +49 (0)511 726678-30

Email: vertrieb@inter-tech.de

Web: www.inter-tech.de

