




Inhaltsverzeichnis:

1. Vorbereitung.....	2
2. Montage am Servergehäuse.....	2
3. Abstandsmessung.....	3
4. Winkelmontage.....	3
5. Schrankmontage.....	4
6. Endmontage.....	5
7. Entsorgung:.....	6
8. Kontaktinformation.....	6

1. Vorbereitung:

Zunächst muss die innere Schiene entfernt werden. Dazu wird die Schiene bis zum Anschlag herausgezogen und dann das Kunststoffteil, auf das der rote Pfeil in dem Foto zeigt in Pfeilrichtung gedrückt und dabei die Schiene ganz herausgezogen.

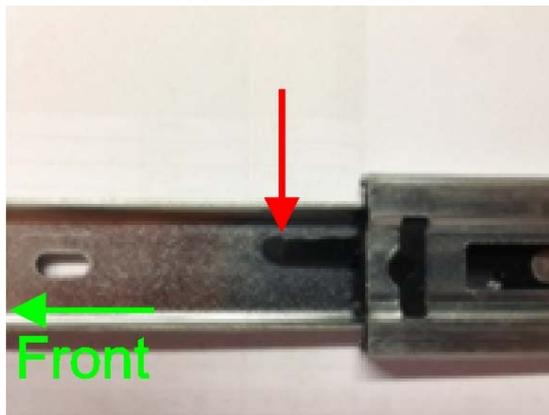

Dieser Teil wird anschließend an das Gehäuse montiert.


2. Montage am Servergehäuse:

Befestigen Sie den in Abschnitt 1 herausgezogenen Teil der Schiene am Gehäuse. Hierzu verwenden Sie Schrauben, die dem Gehäuse beiliegen und die in die seitlichen Gewinde am Gehäuse passen. Die Schrauben sollten einen möglichst flachen Kopf (Senkkopf) haben. Der auf dem Foto zu sehende Kunststoffteil zeigt dabei zur Gehäusefront. Die Schiene sollte soweit wie möglich nach vorne und mit mindestens 2 Schrauben (bei Gehäusen länger 50cm 3 Schrauben) am Gehäuse befestigt werden.



3. Abstandsmessung:

Jetzt messen Sie den Abstand (Abstand A) von der Gehäusefront bis zum Anfang der inneren Schiene (siehe Bild). Dieser Wert bestimmt die Position des vorderen Haltewinkels an der Schiene.

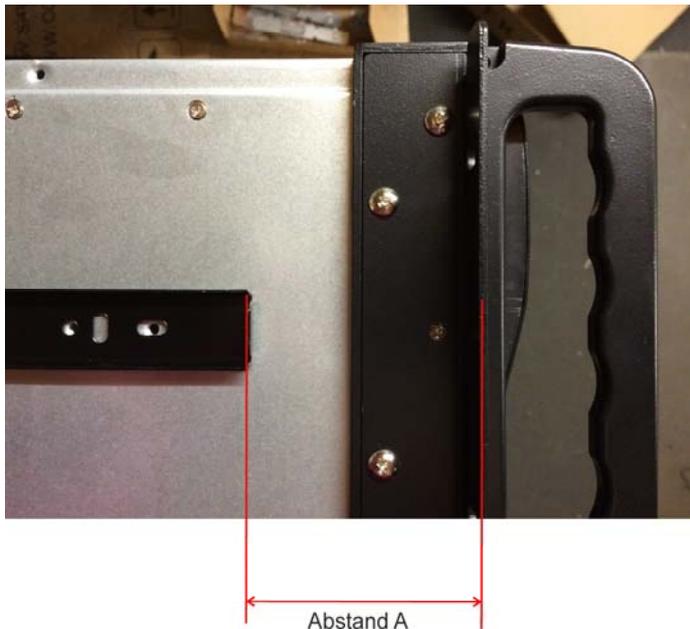

4. Winkelmontage:

Die vier mitgelieferten Befestigungswinkel werden nun an die Enden der zwei Schienen mit den mitgelieferten Schrauben montiert. Dazu werden die Schrauben von innen durch die Schiene gesteckt und von außen mit der Mutter befestigt. Eventuell ist hier bei großen Schraubenköpfen sanfte Gewalt und ein hin- und her- kanten der Schraube nötig um den Kopf durch die Schlitz der inneren Schiene zu bekommen.

Sind die Schraubenköpfe so groß, das sie im vorderem Abschnitt der Schienen, nicht von innen durchgesteckt werden können biegen Sie die Befestigungslaschen von außen hoch. Drücken Sie die Lasche nach dem einstecken der Schraube wieder herunter.




Befestigen Sie den vorderen Winkel so, dass der Winkel mindestens denselben Abstand (Abstand A) von der Schiene hat wie der oben gemessene Abstand.



5. Schrankmontage:

Befestigen Sie den hinteren Winkel so, dass Sie die Schienen in Ihren Schrank montieren können. Hierzu verwenden Sie bitte Schrauben, die zu Ihrem 19Zoll Schrank passen.

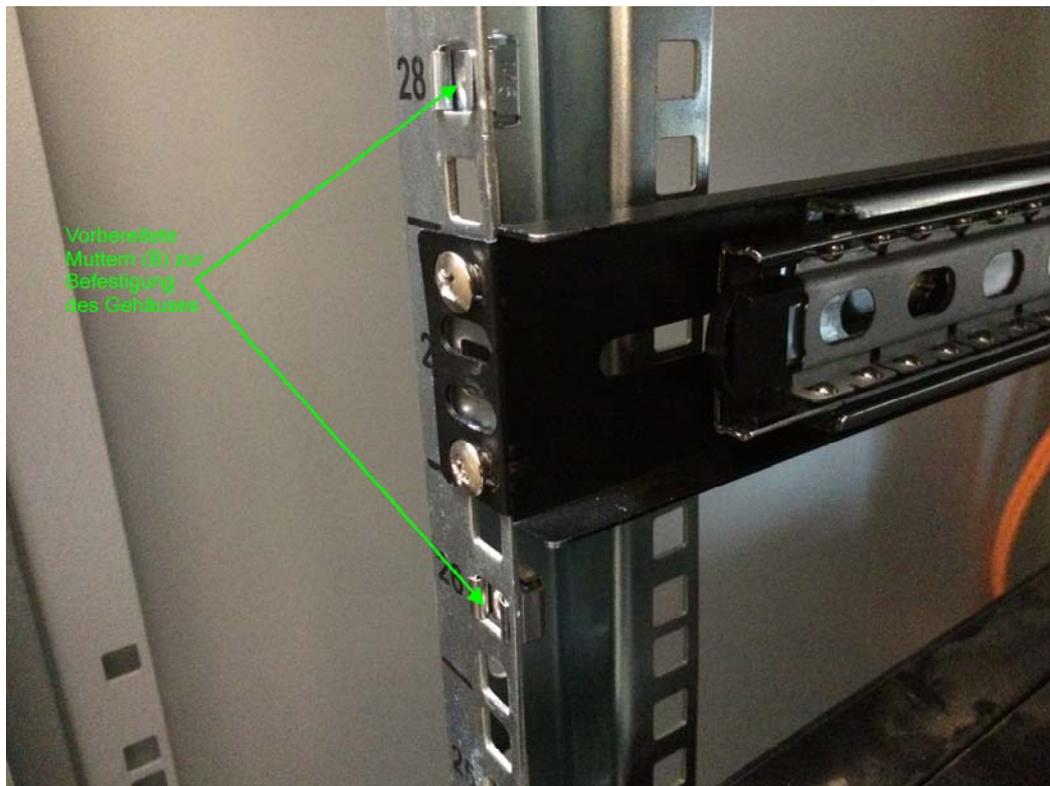


Sorgen Sie vorne auch für eine Befestigungsmöglichkeit (z. B. Mutteln (B)) des Gehäuses am Rack.

6. Endmontage:

Ziehen Sie die Schienen ganz heraus. Achten Sie darauf, dass die Kugellager soweit wie möglich vorne sind.



Für diesen Arbeitsschritt benötigen Sie eventuell eine zweite Person. Heben Sie nun das Gehäuse hoch und stecken Sie die am Gehäuse montierten Schienen in die im Rack montierten Schienenenden. Schieben Sie das Gehäuse ganz in das Rack hinein. Jetzt können Sie das Gehäuse mit Schrauben am Rack (Muttern (B)) befestigen.

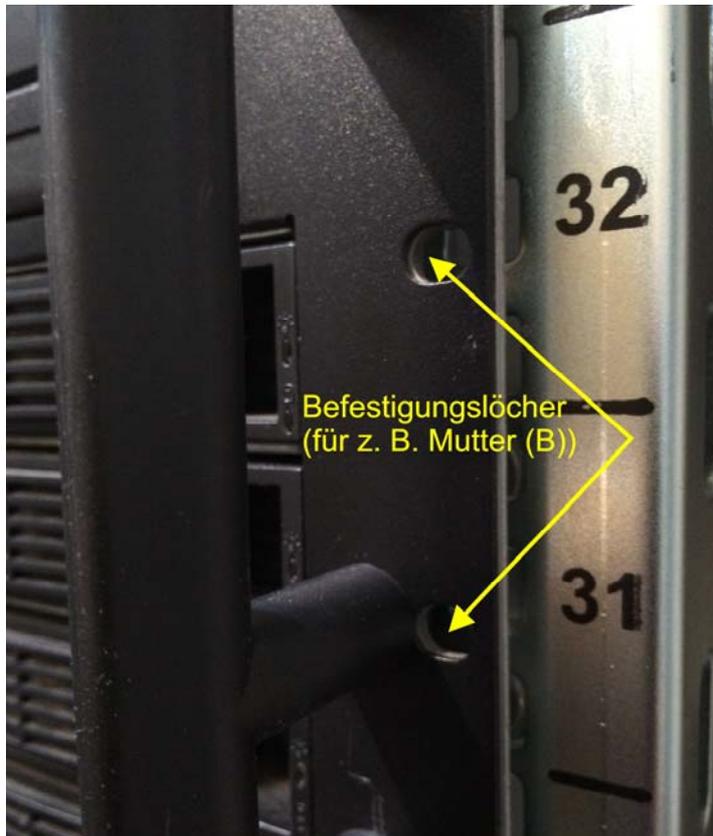

7. Entsorgung:



Wenn Sie Ihr Gerät austauschen wollen oder müssen, entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.

8. Kontaktinformation:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Anregungen an:

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hainhäuser Weg 93
D-30855 Langenhagen

Tel: +49 511 72667830
Fax: +49 511 72667837

Email: vertrieb@inter-tech.de
Web: www.inter-tech.de